9. ERSATZTEILLISTE

ZEICHNUNG 1 - LOWER BASE UNIT

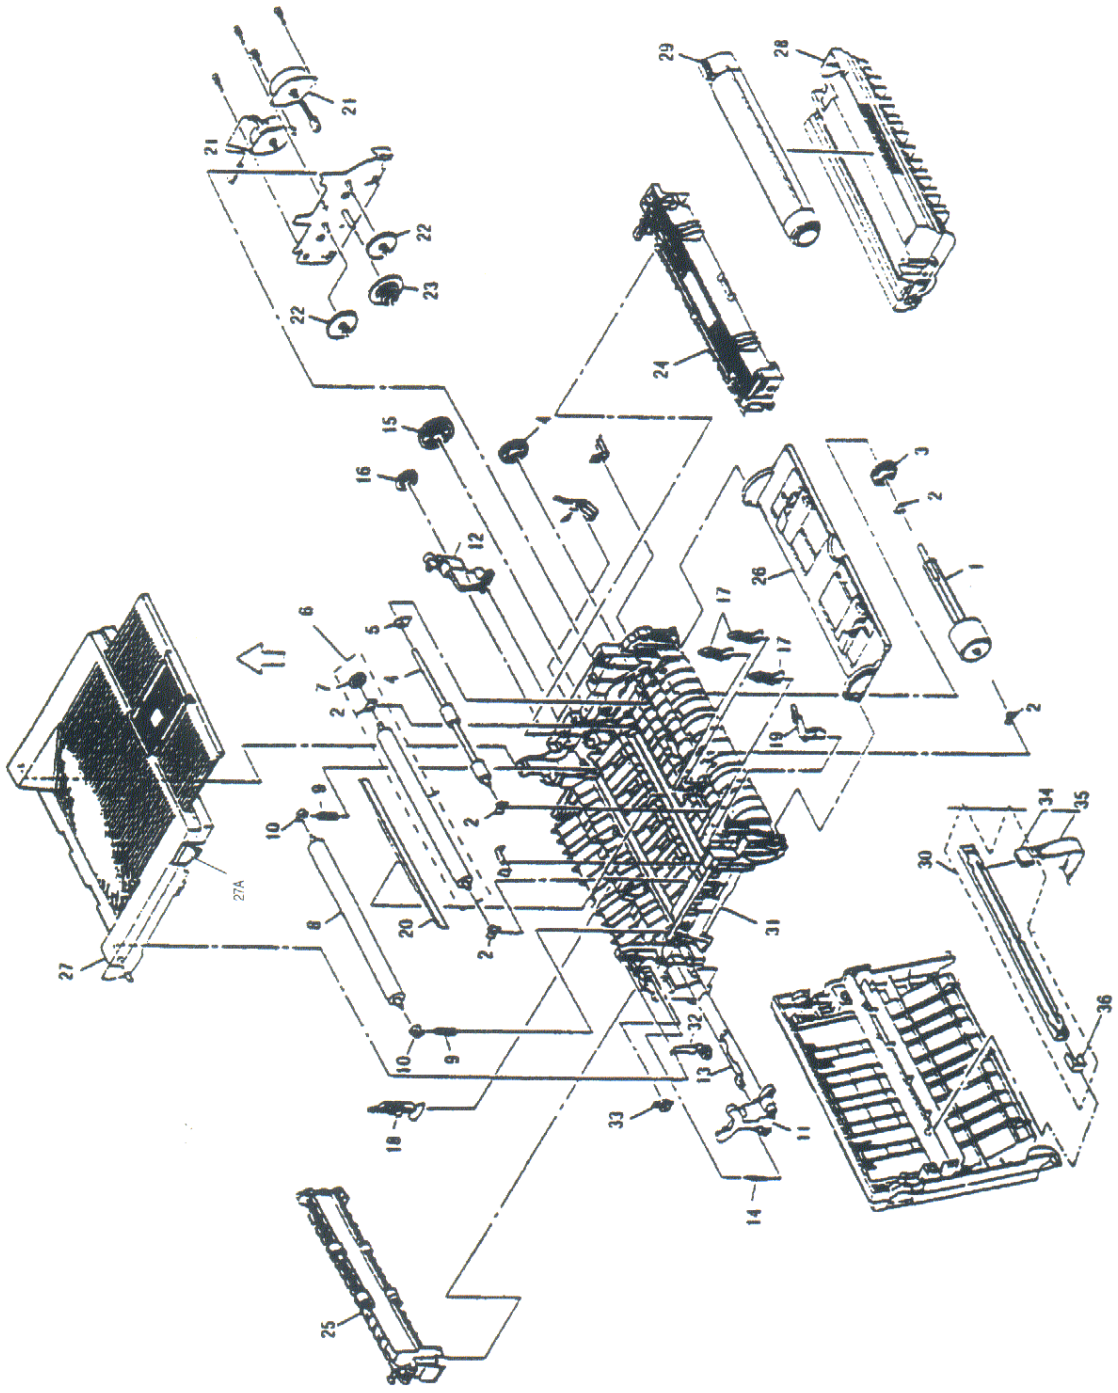

LISTE 1 - LOWER BASE UNIT

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	BEMERKUNG
1	HOPPING ROLLER SHAFT	3PA4083-6019G1	
2	BEARING	4PP4083-6022P2	
3	ONE-WAY CLUTCH GEAR	4PB4083-6024P1	
4	RESIST ROLLER	3PB4083-6030P1	
5	BEARING (RESIST)	4PP4083-6031P1	
6	TRANSFER ROLLER ASSY NEU AB S/N 404A0021111 (ENTHÄLT NR. 7)	3PA4083-6246G1	
7	TR GEAR	4PP4083-6042P2	
8	BACK-UP ROLLER BIS S/N 303AXXX	3PB4083-6050P1	
8	BACK-UP ROLLER AB S/N 304AXXX	3PB4083-6064P2	
9	BIAS SPRING BIS S/N 303AXXX	4PP4083-6051P1	
9	BIAS SPRING AB S/N 304AXXX	4PP4083-6065P1	
10	BUSH	4PP4083-6052P1	
11	RESET LEVER L BIS S/N 303AXXX	3PK4083-6810P1	
11	RESET LEVER L AB S/N 304AXXX	3PP4083-6053P1	
12	RESET LEVER R BIS S/N 303AXXX	3PK4083-6811P1	
12	RESET LEVER R AB S/N 304AXXX	3PP4083-6054P1	
13	SWITCH ARM	4PP4083-6058P1	
14	RESET SPRING	4PP4083-6057P1	
15	IDLE GEAR	4PP4083-6080P1	
16	IDLE GEAR	4PP4083-6081P1	
17	SENSOR PLATE (INLET)	4PP4083-6083P1	
18	SENSOR PLATE (OUTLET) NEU AB S/N 310A0099369 NEU AB S/N 307A0001601	4PP4083-6085G1 4PA4083-6025G1 4PA4083-6025G1	 400ex 410ex
19	TONER SENSOR (ADHESION)	4PP4083-6086G1	
20	DISELECTRIFICATION BAR	4PB4083-3182P3	
21	PULSE MOTOR	4PB4083-6075P1	
22	IDLE GEAR (A)	4PP4083-2593P1	
23	REDUCTION GEAR	3PP4083-6076P1	
24	FUSING UNIT ASSY	2YX4083-6100G1	120V

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	BEMERKUNG
24	FUSING UNIT ASSY	2YX4083-6100G2	230V
	FUSER LAMP (HEIZLAMPE)	3PB4083-6103P2	
25	EJECT ROLLER ASSY	2PA4083-6120G1	
26	MANUAL FEED GUIDE ASSY	2PA4083-6130G1	
27	STACKER COVER ASSY	2PA4083-6160G1	
27A	STACKER COVER HOLDER KNOB	3PP4083-6163P1	R+L
28	IMAGE DRUM CARTRIDGE	O P T I O N	
29	TONER CARTRIDGE	O P T I O N	
30	LED HEAD	3YX4083-6245G2	
31	LOWER BASE	2PP4083-6801G1	
32	DUMPER ARM (CAULKING)	4PP4083-6191G1	
33	DUMPER	4PB4083-6197P1	
34	PC CONNECTOR	224A1286P0140	
35	SUMI CARD	4YX4121-1025G2	
36	CONTACT (LED)	4PP4083-6173P1	

ZEICHNUNG 2 - UPPER COVER UNIT

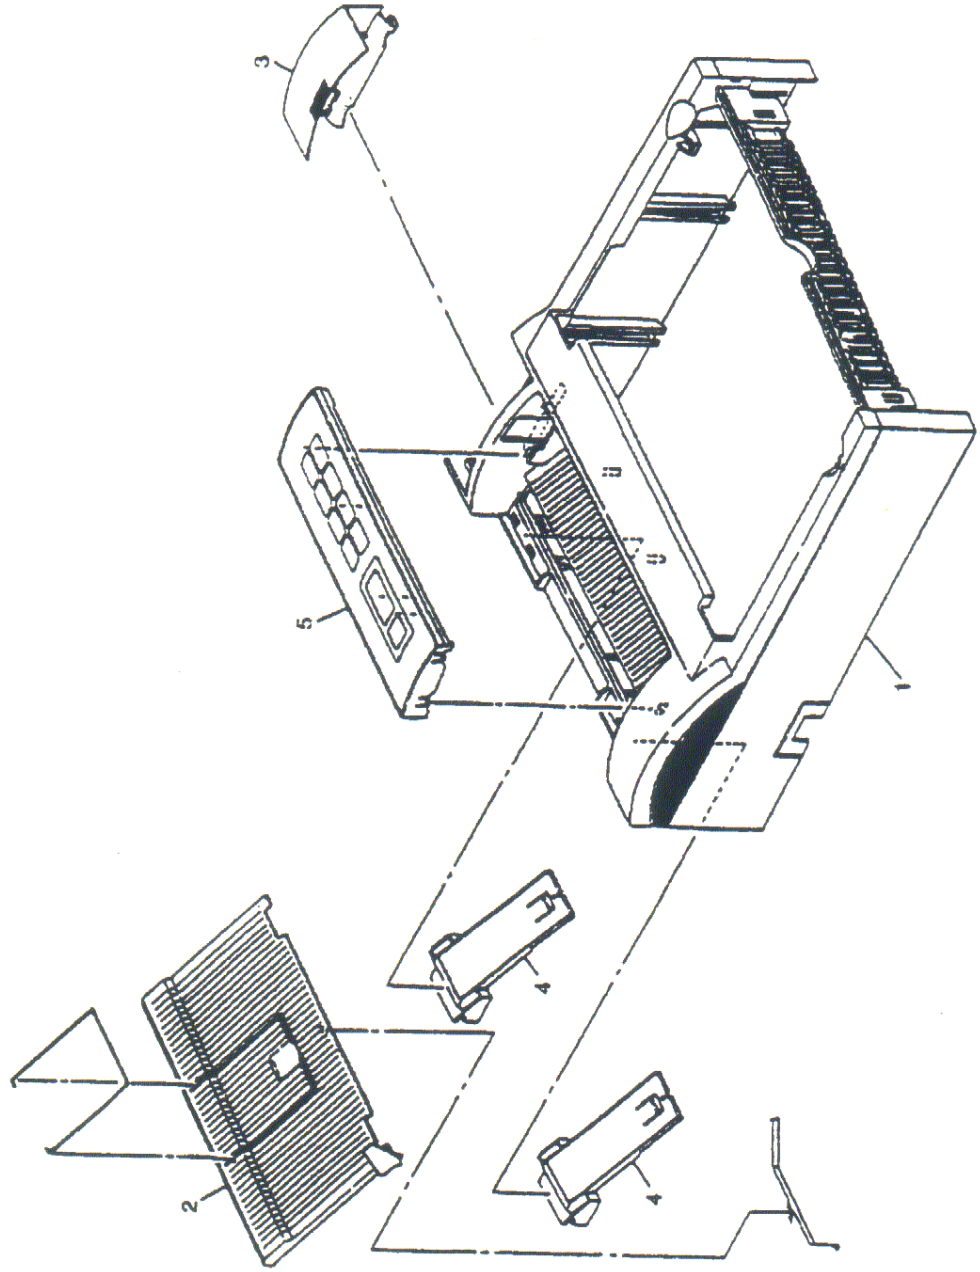

LISTE 2 - UPPER COVER UNIT

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	BEMERKUNG
1	UPPER COVER	2PP4083-6808G1	
2	STACKER	1PP4094-7814P1	
3	IC CARD COVER	2PP4094-7815P1	
4	STACKER CLAMP	3PP4094-7816P1	
5	OPERATOR PANEL ASSY	4YA4083-6804G8	400e
	OPERATOR PANEL ASSY	4YA4083-6818G2	400ex
	OPERATOR PANEL ASSY	4YA4083-6818G5	410ex
	OPERATOR PANEL SHEET	3PB4083-6280P1	400e
	OPERATOR PANEL SHEET	3PB4083-6178P1	400ex
	OPERATOR PANEL SHEET	3PB4083-6179P1	410ex

ZEICHNUNG 3 - BASE UNIT

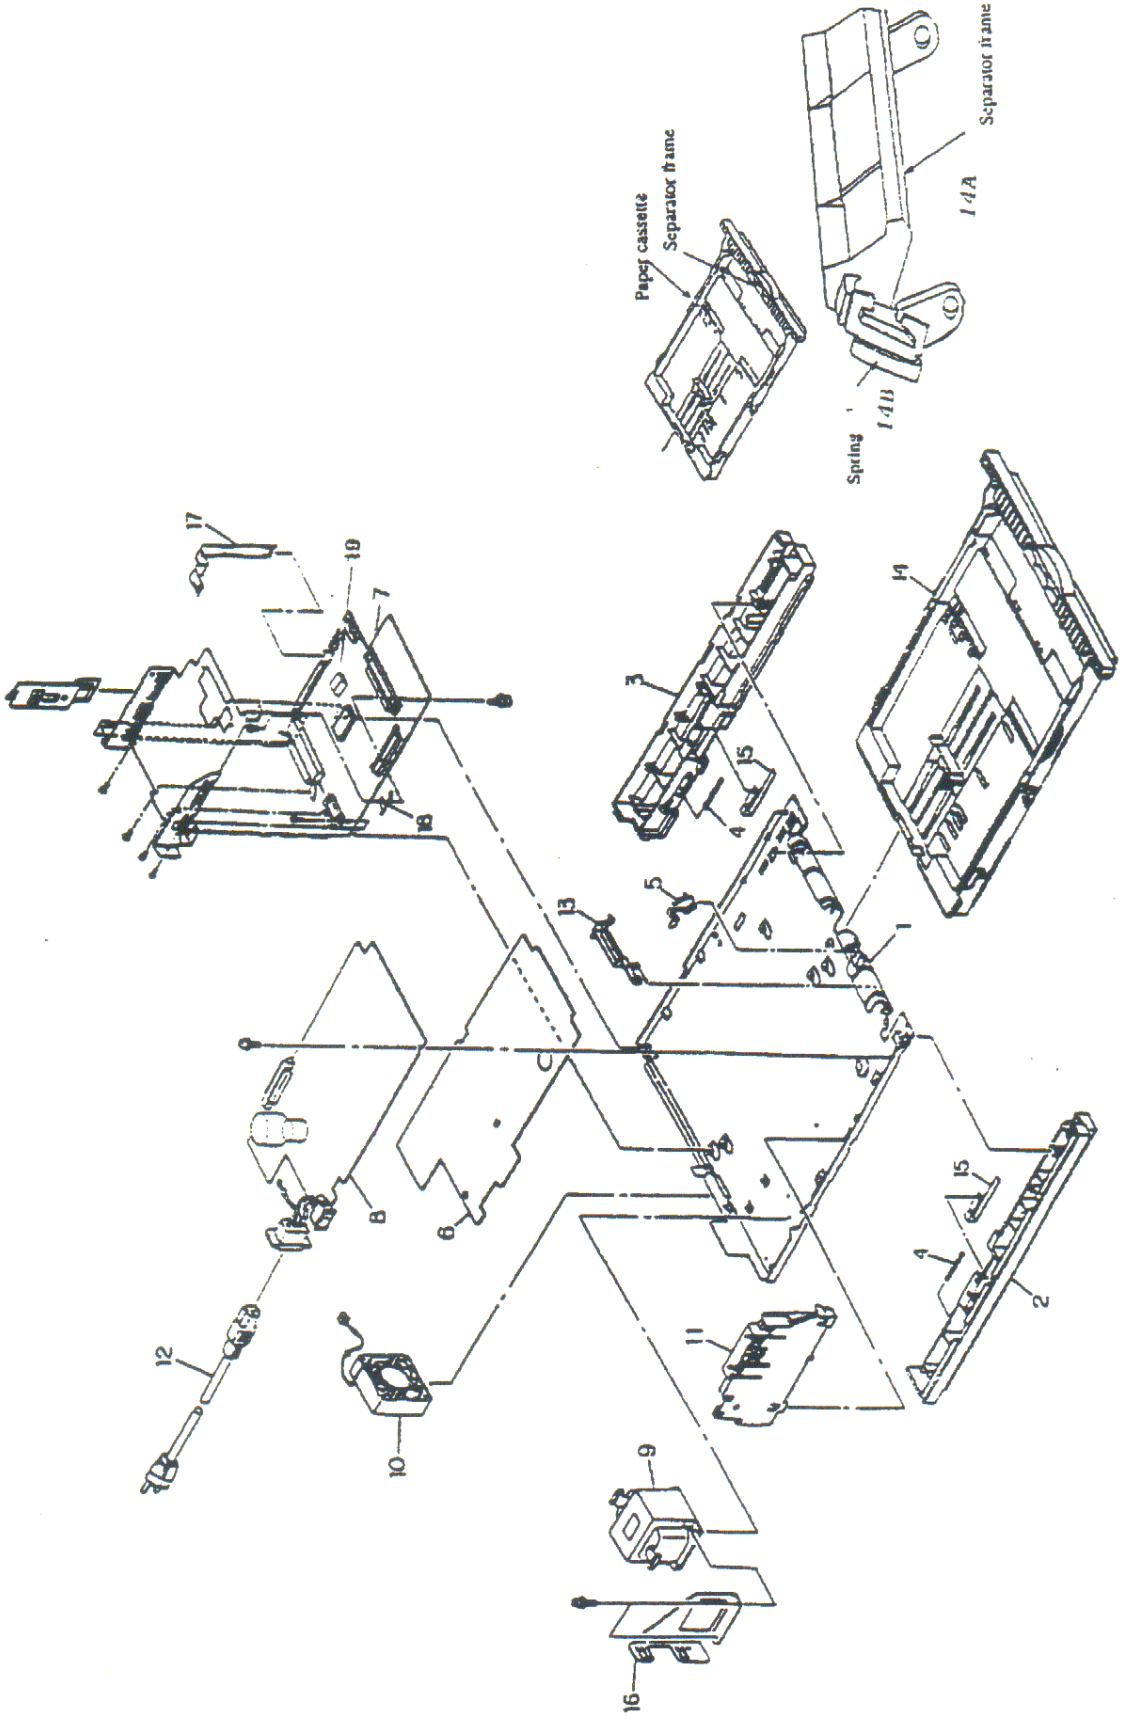

LISTE 3 - BASE UNIT

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	BEMERKUNG
1	BASE PLATE	2PP4083-6809G1	
2	CASSETTE GUIDE, L	3PP4083-6802G1	
3	CASSETTE GUIDE, R	3PP4083-6803G1	
4	EJECT SPRING	4PP4083-6152P1	
5	SENSOR PLATE (PAPER SUPPLY)	4PP4083-6082P1	
6	INSULATOR	3PB4083-6144P1	
7	OLCW PCB (MAIN CONTROL PCB)	4YA4121-1007G11	400e/400ex
	OLCW-13 PCB	4YA4121-1007G13	410ex
8	POWER SUPPLY 120V	4YB4049-1776P1	
8	POWER SUPPLY 230V	4YA4049-7072G2	
9	TRANSFORMER 120V	4YB4049-7032P2	
9	TRANSFORMER 230V	4YB4049-7033P1	
10	FAN MOTOR	270A2165P0001	
11	CONTACT ASSY	3PA4083-6090G1	
13	CASSETTE DETECTRON LEVER	3PP4083-6154P1	
14	PAPER CASSETTE	4YA4083-6260G3	
14A	SEPARATOR ASSY (WITH RUBBER)	40259701	
14B	SPRING	4PP4083-6228P1	
15	SUPPORT SPRING	4PP4083-6153P1	
16	INLET HOLDER	4PP4083-6145P1	
17	SUMI CARD	4YX4121-1035G2	
18	GROUND PLATE	4PP4083-6137P1	
19	EEPROM FÜR OLCW-PCB	816A0303M0000	

ZEICHNUNG 4 - 2ND PAPERTRAY

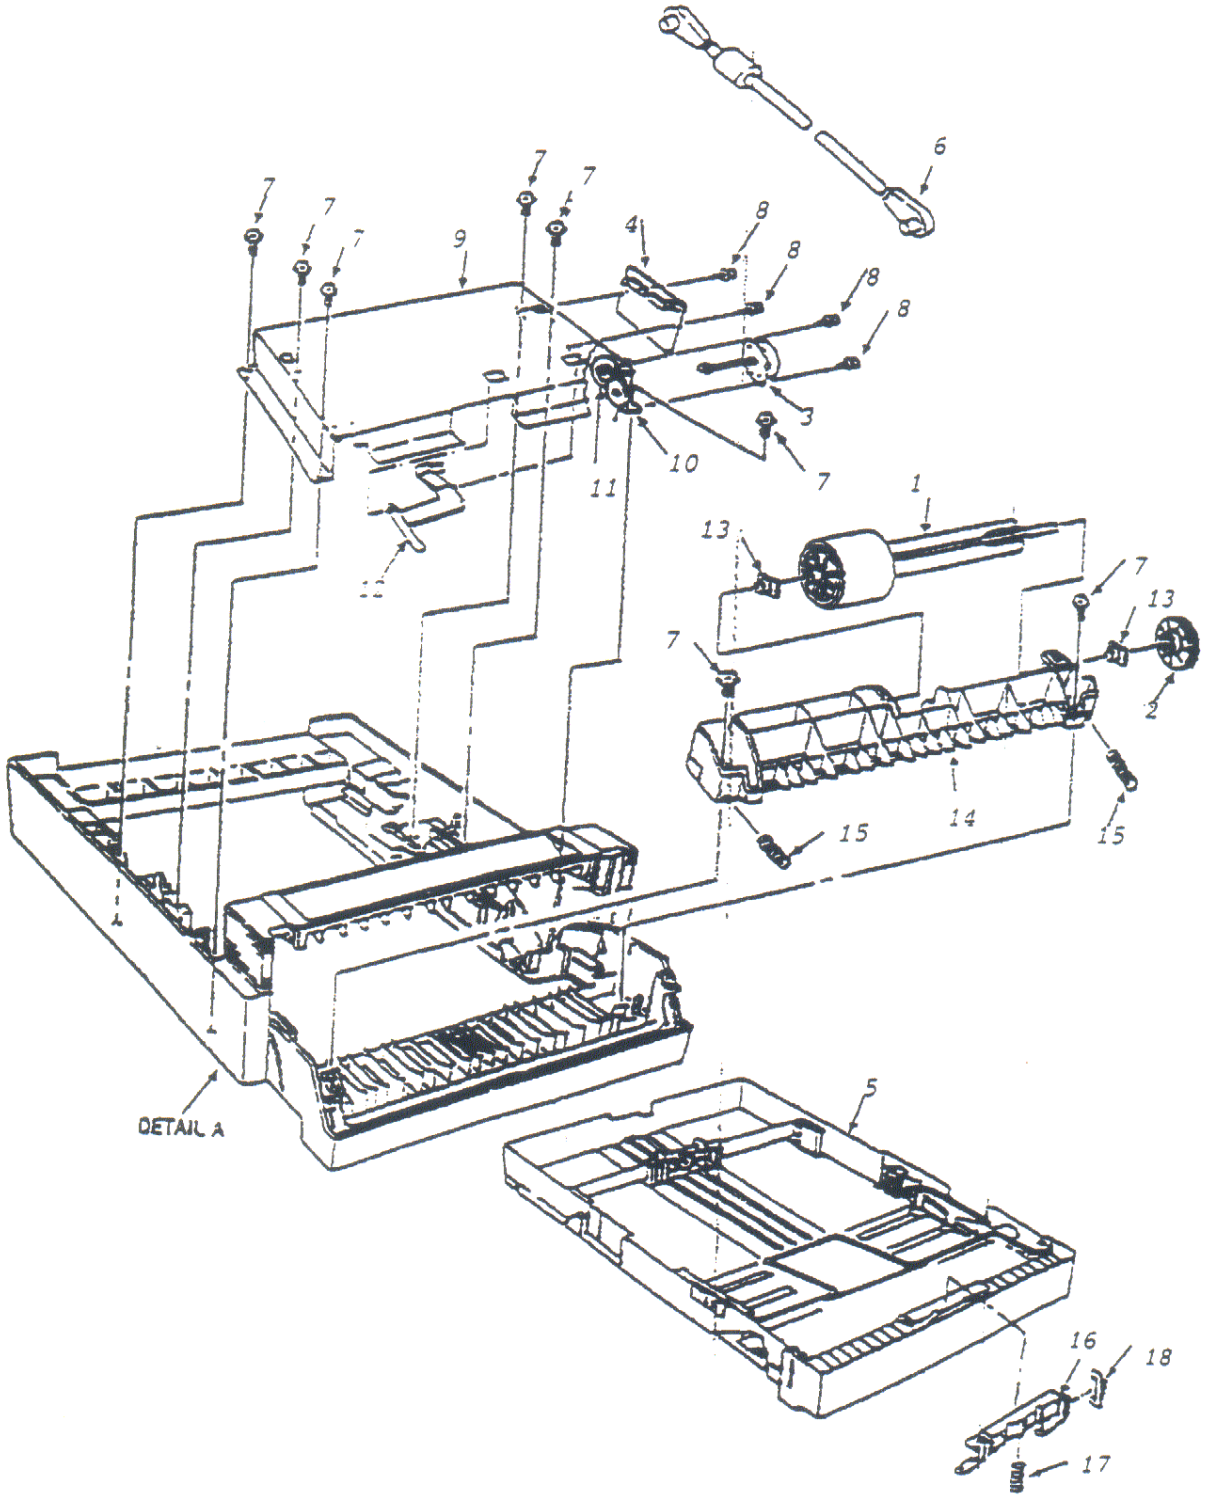

LISTE 4 - 2ND PAPERTRAY

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	BEMERKUNG
1	HOPPING ROLLER SHAFT ASSY	3PA4083-6019G1	
2	ONE-WAY CLUTCH GEAR	4PB4083-6024P1	
3	STEPPING MOTOR	4PB4083-6075P1	
4	OLEV-2 PCB	4YA4121-1014G12	
5	UNIVERSAL CASSETTE	1PA4083-5640G1	
6	CONNECTOR CABLE	3YS4011-3140P1	
7	TAPPING SCREW	4PB4083-5670P2	
8	S-TIGHT TAPPING SCREW	4PB4013-3100P6	
9	MOTOR BRACKET	3PP4083-5617G1	
10	IDLE GEAR	4PP4083-5622P1	
11	IDLE GEAR (C)	4PP4083-2280P1	
12	PAPER END SENSOR LEVER	2PP4083-5636P1	
13	BEARING	4PP4083-6022P2	
14	HOPPING ROLLER FRAME	1PP4083-5605P1	
15	SPRING	4PB4083-5665P1	
16	SEPARATION FRAME ASSY	3PP4083-5663G1	
17	SEPARATION SPRING	4PP4083-6209P1	
18	ANTI VIBRATION SPRING	4PP4083-6228P1	

ZEICHNUNG 5 - 2ND PAPERTRAY DETAIL A

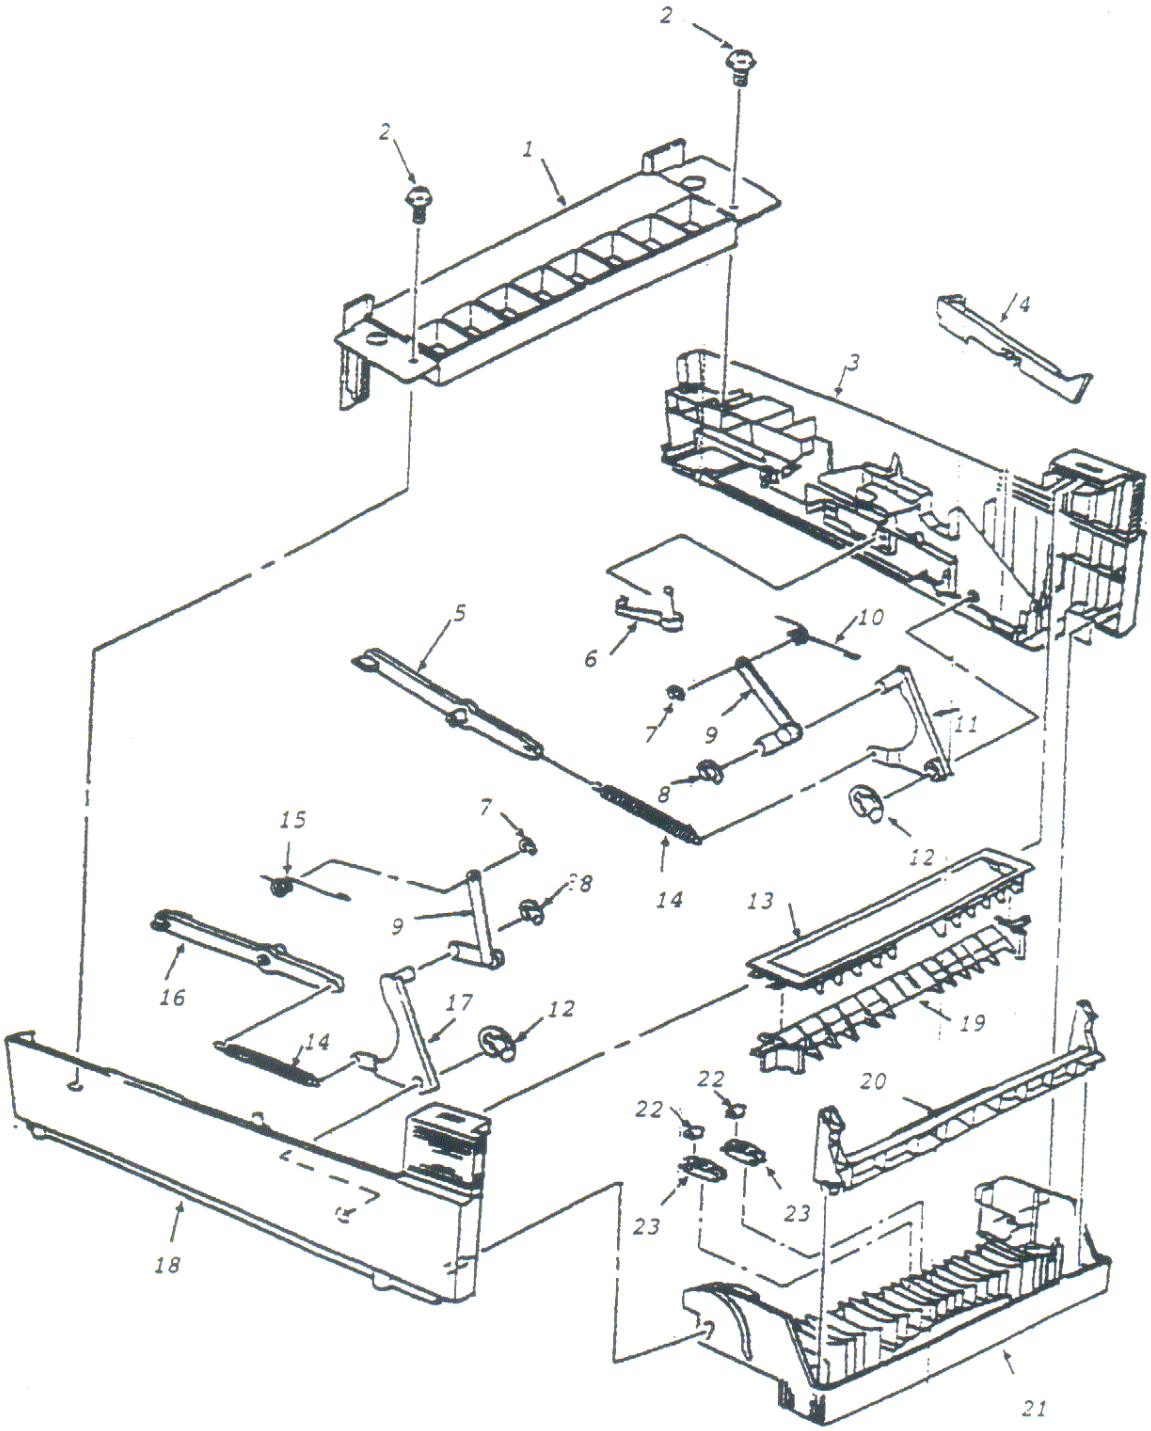

LISTE 5 - 2ND PAPERTRAY DETAIL A

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	BEMERKUNG
1	REAR SUPPORT FRAME	1PP4083-5637P1	
2	TAPPING SCREW	4PB4083-5670P2	
3	RIGHT SIDE FRAME	1PP4083-5611P1	
4	SENSOR LEVER	3PP4083-5615P1	
5	SLIDE CAM (R)	3PP4083-5613P1	
6	CASSETTE SENSOR LEVER	4PP4083-5655P1	
7	E-RING	RE2-SK	
8	E-RING	RE5-SK	
9	LOCK ARM	4PP4083-5623G1	
10	SUPPORT SPRING (R)	4PB4083-5660P1	
11	PLATE UP LEVER (R)	4PP4083-5612G1	
12	E-RING	RE7-SK	
13	SHEET GUIDE (U)	1PP4083-5653P1	
14	PLATE UP SPRING	4PB4083-5614P1	
15	SUPPORT SPRING (L)	4PB4083-5661P1	
16	SLIDE CAM (L)	3PP4083-5633P1	
17	PLATE UP LEVER (L)	4PP4083-5632G1	
18	LEFT SIDE FRAME	1PP4083-5631P1	
19	SHEET GUIDE (L)	1PP4083-5654P1	
20	LOCK LEVER	1PP4083-5606P1	
21	FRONT COVER	1PP4083-5603P1	
22	BIAS ROLLER	4PP4083-5609P1	
23	BIAS SPRING	4PP4083-5608P1	

ZEICHNUNG 6 - MULTI FEEDER (UNIVERSALEINZUG)

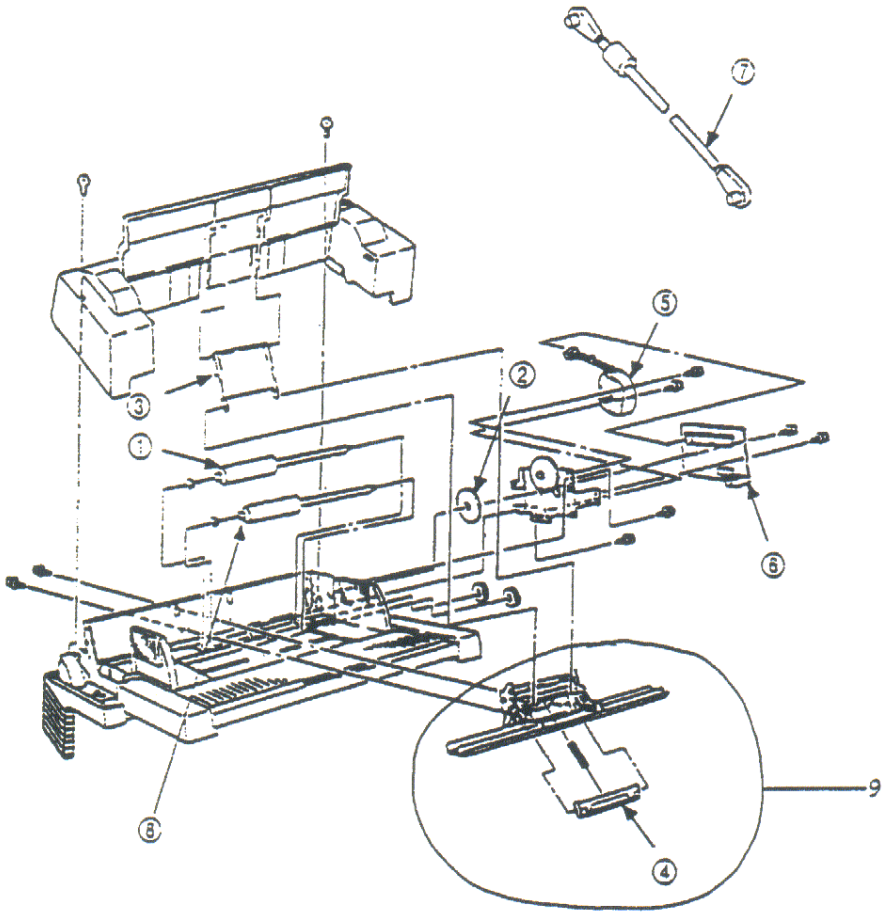

LISTE 6 - MULTI FEEDER

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	BEMERKUNG
1	ROLLER A	3PB4083-5514P1	
2	PLANET GEAR	4PP4083-5520P1	
3	LINK	3PP4083-5540P1	
4	SEPARATOR	4PP4083-5544G1	
5	STEPPING MOTOR	4PB4083-6075P1	
6	OLEV PCB	4YA4121-1014G11	
7	CONNECTOR CABLE	3YS4011-3141P1	
8	ROLLER B	3PB4083-5524P1	
9	SEPARATOR ASSY (ENTHÄLT NR. 4)	3PA4083-5549G1	

Diese Seite bleibt aus technischen Gründen frei